



## 구성부품 및 설치 작업 순서

| No. | Part No.  | Description                                | Available Kits & Component Parts |          |          |
|-----|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
|     |           |                                            | 1250RO-2                         | 1250RO-3 | 1250RO-4 |
| 1   | OL unit   | Pulsarlube OL                              | 별도 판매                            |          |          |
| 2   | A002      | 레듀서, 3/8"F X 1/8"M Adaptor                 |                                  | 1ea      |          |
| 3   | B002      | 마운팅브라켓, "L"Shape                           |                                  | 1ea      |          |
| 4   | B057      | 워셔                                         |                                  | 1ea      |          |
| 5   | B051      | 나사, #8 x 19                                | 7ea                              | 9ea      | 11ea     |
| 6   | C006      | 레듀서, PT 1/8"F X M8 X 1P                    |                                  | 1ea      |          |
| 7   | C003-1    | 오일분배기, 3(1P) M8 x 1P                       | 1ea                              | -        | -        |
| 8   | C003-2    | 오일분배기, 4(2P) M8 x 1P                       | -                                | 1ea      | -        |
| 9   | C003-3    | 오일분배기, 5(3P) M8 x 1P                       | -                                | -        | 1ea      |
| 10  | C004-1    | 저항밸브, #1 Distributor Spray                 | 2ea                              | 3ea      | 4ea      |
| 11  | C021-2    | 나일론 튜브, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm , 20ft (6m)  | 1ea                              | -        | -        |
| 12  | C021-3    | 나일론 튜브, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm, 30ft (9m)   | -                                | 1ea      | -        |
| 13  | C021-4    | 나일론 튜브, O.D. 4mm x I.D. 2.5mm , 40ft (12m) | -                                | -        | 1ea      |
| 14  | C010      | 튜브클램프, Dia. 4mm x 1R                       | 4ea                              | 6ea      | 8ea      |
| 15  | C007      | 튜브피팅커넥터, Dia. 4mm x PT1/8"M                | 2ea                              | 3ea      | 4ea      |
| 16  | C011      | 인서트, Dia. 4mm x 2.5mm                      | 2ea                              | 3ea      | 4ea      |
| 17  | C009      | 슬리브링, Dia. 4mm                             | 2ea                              | 3ea      | 4ea      |
| 18  | Cable Tie |                                            | 4ea                              | 6ea      | 8ea      |

NOTE : 오일 브러쉬와 키트를 추가하여 설치 가능합니다. (별도판매)

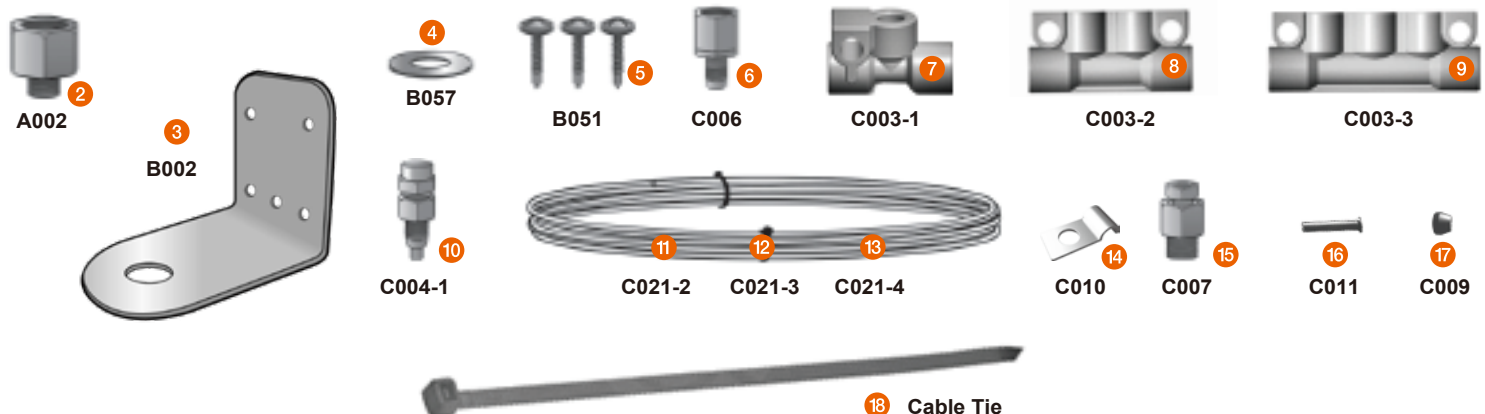

구성부품 및 설치 작업 순서

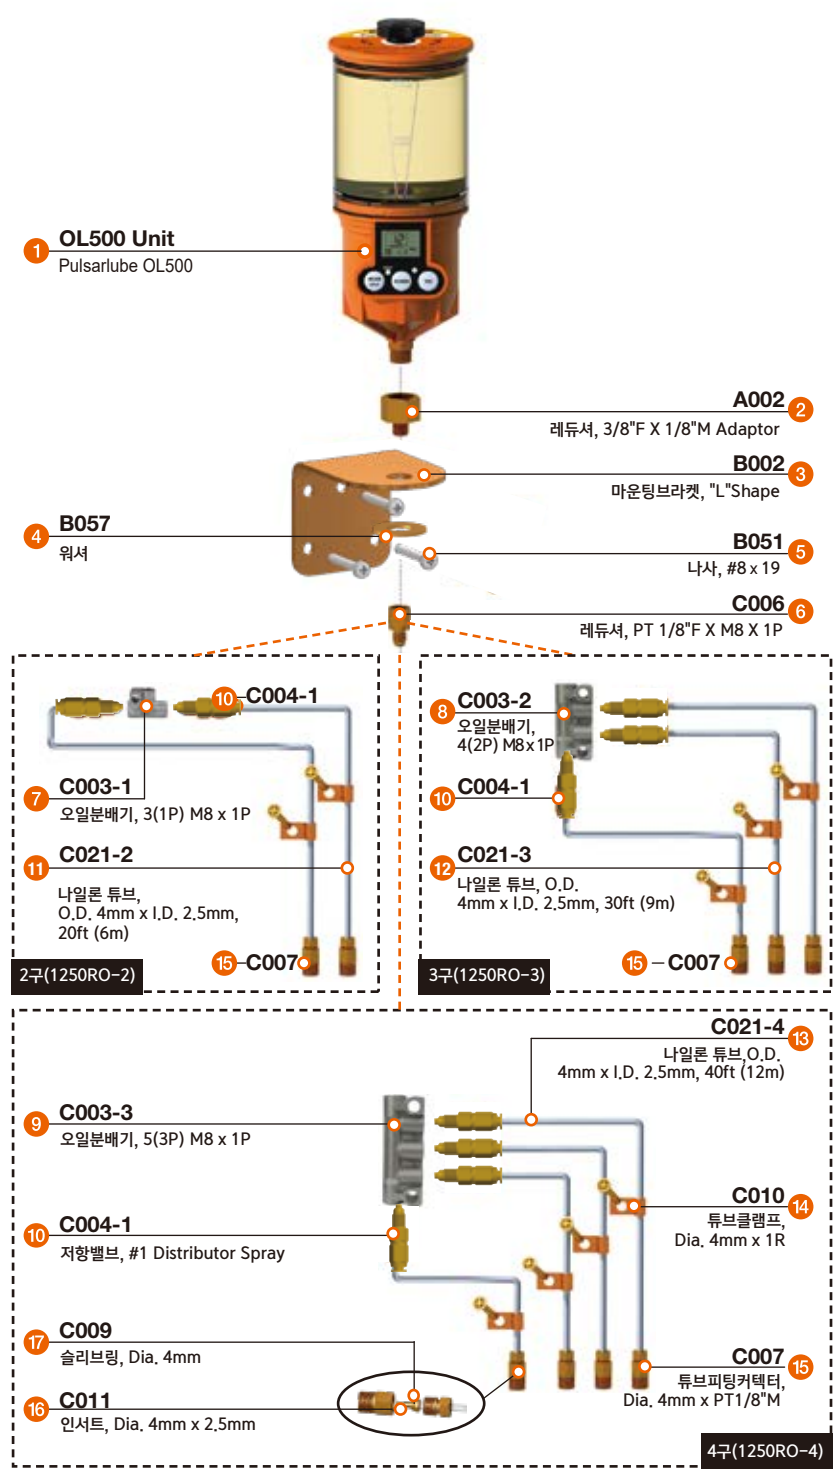


설치 방법

- 적절한 위치에 나사 ( 5 )를 이용하여 마운팅 브라켓 ( 3 )을 고정시킵니다.  
오일 주입이 가능한 적절한 위치에 설치 합니다.
- 레듀서 ( 2 )워셔 ( 4 )와 레듀서 ( 6 )을 이용하여 수직으로 설치 합니다.
- 주유기 상단 뚜껑을 열고 500ml 눈금까지 오일을 채워 넣습니다.  
뚜껑을 닫고 뚜껑위에 핸드냅을 1~2회 시계방향으로 돌려 진공압으로 뚜껑을 단단히 닫습니다.
- 'TEXT' 버튼을 2초간 눌러 테스트를 진행합니다.  
주유기가 정상적으로 작동하는지 확인 합니다.
- 오일러분배기 ( 7 8 9 )와 레듀서 ( 6 )을 체결 합니다.
- 튜브 ( 11 12 13 ), 상단에는 저항밸브 ( 10 ), 튜브하단에는 튜브피팅 커넥터 ( 15 )를 조립, 좌측 하단 원형 확대 이미지를 보듯이 인서트 ( 16 )와 슬리브링을 ( 17 )을 차례로 넣습니다.  
( 참고 : 오일브러쉬키트와 마운팅브라켓을 사용시 브러쉬를 튜브 피팅 커넥터 ( 15 )에 적절한 소켓을 사용하여 연결시켜 줍니다. )
- 튜브 클램프 ( 14 )와 나사 ( 5 )를 이용하여 튜브 ( 11 12 13 )를 벽에 고정 시켜 줍니다.
- 분배기 설치시 하단의 주의사항을 참고하세요.

유의 사항

- 튜브 ( 11 12 13 ),에 인서트 ( 16 )을 넣고, 슬리브링을 ( 17 )을 체결 시 위치를 아래의 그림과 같이 확인 후 튜브를 넣어주세요.
- 
- 누유 방지를 위하여 PTFE 테이프를 사용하여 설치 합니다. ( 2 15 )
  - 레듀서 ( 6 ), 저항밸브 ( 10 ), 튜브 ( 11 12 13 )에는 사용하지 마세요.
  - 사용하려고 하는 오일과 주유기 본체의 플라스틱이 호환되는지 확인하십시오.
    - 합성하이드로카본, PAO : 호환가능
    - 실리콘 (모든종류) : 호환가능
    - 불화계 에스테르 : 호환가능
    - 에스테르 & 폴리글리콜 : 문제발생 가능
  - 오일 토출량은 오일점도, 튜브길이, 대기온도 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

참고 : 상기 부품들은 모두 미터 나사임.

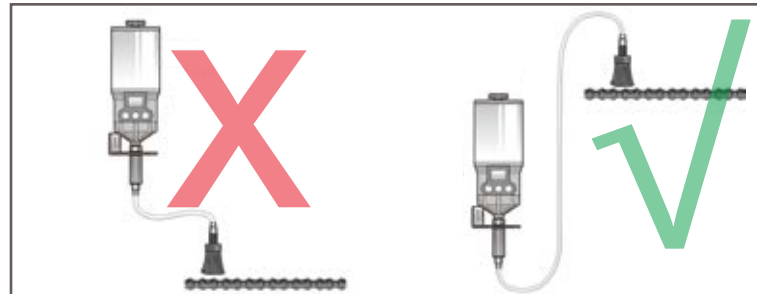

분배기 설치시 주의사항

ISO VG 100 이하의 오일은 설치 포인트를 **제품보다 상위**에 설치하세요.  
오일 누출을 피하기 위해 튜브를 몇 번 비틀어 설치합니다.

ISO VG 100 이하의 오일을 제품보다 하단에 설치 할 경우, 오일누출이 될수있으니 설치환경을 고려하여 설치합니다.